

Sähköisen M-Lock –numerolukon pikaohje


Käyttöönotto

Ennen lukon käyttöä siihen on asennettava paristo (9V nepparimalli). Paristokotelo on näppäimistön alapuolella liukuvan kannen alla. Käytä ainoastaan hyvälaatuisia alkaliparistoja.

Lukon avaaminen

Lukko avataan kuusinumeroisella koodilla. Kaappia toimitettaessa koodi on 1-2-3-4-5-6. Oikean koodin jälkeen lukko päästää kaksoisäänen ja pienen naksahduksen. Tämän jälkeen sinulla on kolme sekuntia aikaa kääntää oven salpa auki, ennen kuin lukko sulkeutuu uudelleen.

Väärän koodin jälkeen lukko päästää pitemmän äänen. Odota hetki, ennen kuin yrität uudelleen. Mikäli koodi syötetään väärin neljä kertaa peräkkäin, lukko menee viideksi minuutiksi turvtilaan, jossa sitä ei voida avata (jokainen näppäimenpainallus antaa pitkän äänen).

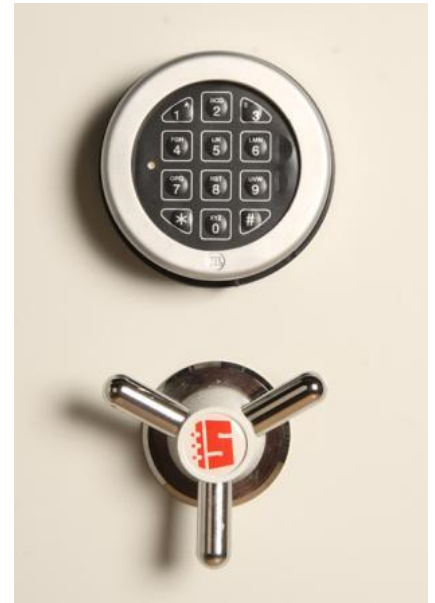

Koodin vaihtaminen

Lukon avauskoodi vaihdetaan seuraavasti:

1. Avaa kaappi
2. Pidä 0-näppäintä pohjassa, kunnes kuulet kaksoisäänen ja valo jää palamaan
3. Syötä vanha koodi (kaksoisääni: OK, pitkä ääni: väärä koodi)
4. Syötä haluamasi uusi koodi (kuusi numeroa)
5. Syötä uusi koodi toisen kerran (kaksoisääni: OK ja koodi vaihdettu, pitkä ääni: virhe, koodi ei muutu)

Kokeile uutta koodia ennen kuin suljet kaapin oven.

Lukkoon ei ole olemassa mitään superkoodia, jolla se voitaisiin aina avata! Älä unohda asettamaasi koodia, sillä siinä tapauksessa sen enempää myyjä kuin valmistaja eivät voi lukon avaamisessa auttaa.

Suosittellemme, että koodi talletetaan sovitulla tavalla salattuna johonkin paikkaan, josta esimerkiksi toinen perheenjäsen voi sen tarvittaessa löytää.

Pariston vaihtaminen

Mikäli kuulet lukkoa käytettäessä pitkän merkkiäänisarjan, paristo on heikko. Vaihda uusi paristo ensi tilassa.