

# FX-täyttösarjan käyttöohje

Copyright © 2012 Eräliike Riistamaa Oy



FX-täyttösarjalla täytät ilma-aseesi kätevästi sukelluspulloista.

## 1 Turvallisuus

- Käytä silmä- ja kuulosuojaimia.
- Älä koskaan ylitä täyttölaitteen maksimipainetta 250 bar äläkä myöskään ilma-aseesi maksimipainetta (tyypillisesti 200 bar).
- Laite on testattu ja tarkoitettu käytettäväksi vain kuivalla paineilmalla.
- Älä missään tapauksessa käytä laitetta hapen tai muun kaasun täyttöön.
- Ennen käyttöä lue ilma-aseesi käyttöohje.
- Käytä vain hyväksytyjä paineilmasäiliöitä ja -pulloja.

## 2 Kokoonpano

- Varmista, että DIN18-adapterin päässä oleva O-rengastiiviste on ehjä ja oikein paikallaan.
- Kiinnitä laite sukelluspulloon ja kiristä huolellisesti. Suurta voimaa ei tarvita.
- Toimitettaessa FX-täyttösarja on varustettu mallista riippuen joko Mk.I-tyyppisellä täyttöadapterilla (kuvassa), tai Mk.II-tyyppisellä täyttöadapterilla ja erillisellä Mk.I - Mk.II -sovittimella.
- Vaihda adapteri tarvittaessa aseeseesi sopivaan.
- Täyttöadapterin kiinnitys on 1/8" sisäkierre.

## 3 Käyttö

- Seuraa ilma-aseesi käyttöohjetta ja noudata annettua maksimipainetta.
- Kiinnitä täyttöadapteri aseeseesi.
- Sulje ilmausruuvi, joka sijaitsee painemittaria vastapäätä: yllä olevassa kuvassa oikealla.
- Avaa sukelluspullon ilmaventtiili varovasti.
- Anna aseesin täyttyä haluttuun paineeseen ja sulje sukelluspullon venttiili.
- Avaa ilmausruuvi, jotta paine vapautuu täyttölaitteen sisältä.
- Irrota täyttöadapteri aseesta.


## 4 Huolto

Täyttölaite on varustettu hiukkassuodattimella, joka saattaa vaatia uusimista pitkäaikaisen käytön jälkeen. Suodatin sijaitsee täyttöadapterin kierteytetyssä päässä. Pääset käsiksi siihen, kun irrotat adapterin täyttöletkusta.

Suodattimena käytetään tavallisia 4,5 mm (.177") ilma-aseesin puhdistustulppia, joten niitä on helpposti saatavilla.

# MDE-täyttösarjan käyttöohje

Copyright © 2012 Eräliike Riistamaa Oy

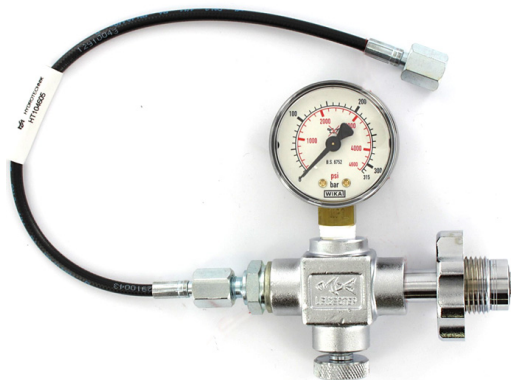

MDE-täyttösarjalla täytät ilma-aseesi kätevästi sukelluspulloista.

## 1 Turvallisuus

- Käytä silmä- ja kuulosuojaimia.
- Älä koskaan ylitä täyttölaitteen maksimipainetta 250 bar äläkä myöskään ilma-aseesi maksimipainetta (tyypillisesti 200 bar).
- Laite on testattu ja tarkoitettu käytettäväksi vain kuivalla paineilmalla.
- Älä missään tapauksessa käytä laitetta hapen tai muun kaasun täyttöön.
- Ennen käyttöä lue ilma-aseesi käyttöohje.
- Käytä vain hyväksytyjä paineilmasäiliöitä ja -pulloja.

## 2 Kokoonpano

- Varmista, että DIN18-adapterin päässä oleva O-rengastiiviste on ehjä ja oikein paikallaan.
- Kiinnitä laite sukelluspulloon ja kiristä huolellisesti. Suurta voimaa ei tarvita.
- MDE-täyttösarjan mukana ei toimiteta aseeseen liitettävää täyttöadapteria. Hanki sopiva adapteri ja kiinnitä se täyttösarjaan.
- Täyttöadapterin kiinnitys on 1/8" sisäkierre. Adapteri tiivistyy letkuliittimeen kartiopinnalla, joten erillistä tiivistettä ei tarvita. Kiristä vain sen verran, että liitos ei vuoda.

## 3 Käyttö

- Seuraa ilma-aseesi käyttöohjetta ja noudata annettua maksimipainetta.
- Kiinnitä täyttöadapteri aseeseesi.
- Sulje ilmausruuvi, joka sijaitsee painemittaria vastapäätä: yllä olevassa kuvassa alinna.
- Avaa sukelluspullon ilmaventtiili varovasti.
- Anna aseesin täyttyä haluttuun paineeseen ja sulje sukelluspullon venttiili.
- Avaa ilmausruuvi, jotta paine vapautuu täyttölaitteen sisältä.
- Irrota täyttöadapteri aseesta.